

3 az 1-ben SPI LED vezérlő (egyszínű + RGB + RGBW)

Model szám.: SPIR3-M



Termékjellemző

- Az SPI fénycsík színe és hossza a C6 vagy B6 távirányítóval állítható be.
- A lámpák be- és kikapcsolásának időpontja és színe a C6 vagy B6 távirányítóval állítható be.
- A monokróm, RGB és RGBW kimeneti módok a SET gombbal válthatók.
- Támogatja a PUSH funkciót a lámpák be- és kikapcsolásához, valamint dinamikus módba váltáshoz.
- Támogatja a 20 dinamikus mód váltást, és támogatja a dinamikus mód színének szerkesztését.
- Támogatja a Ne zavarjanak módot, amely alkalmas azokra a területekre, ahol gyakori áramkimaradások vannak az árammegtakarítás érdekében.




Termék paraméter

Üzemi feszültség:	DC 5V-24V	Dimenzió:	76x19x9.5mm
Kimeneti áram:	6A	Üzemhőmérséklet:	-10~40°C
Kimeneti jel:	SPI(TTL) 800Kbs	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Jegyzőkönyv:	2.4GHz RF	Biztonsági szabvány(LVD):	EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Ellenőrzési távolság:	30m	Tanúsítvány:	CE, EMC, RED
Pixelszám:	Egyszínű: 2048pt, RGB:1536pt RGBW:1024pt		



Csatlakozási Diagram

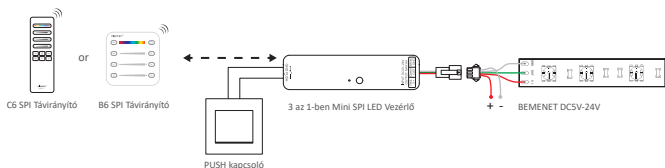

Állítsa be a kimeneti módot

Egyszínű Mód: Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a jelzőfény pirosra nem vált.

RGB Mód: Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a jelző zöldre nem vált.

RGBW Mód: Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a jelző kékre nem vált.


Kompatibilis chippek (a vezérlőnek nem kell chip típusokat beállítania)

TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)

Kompatibilis távirányító (külön megvásárolható)




C6 SPI Távirányító

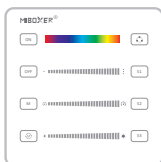


B6 SPI Távirányító

Link/ Leválasztás


1). Link

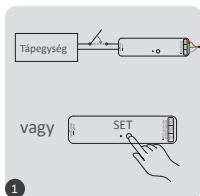

Kapcsolja ki 10 másodpercre és kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "SET" gombot.

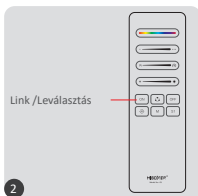

Nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor 3 másodpercen belül.

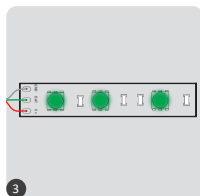


Amikor a LED zölden villogni kezd, a párosítás sikeres.




Ha a jelzőfény nem villog, akkor a párosítás nem sikerült, ismételje meg a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a párosított lámpatestet nem lehet újra párosítani).


Leválasztás:

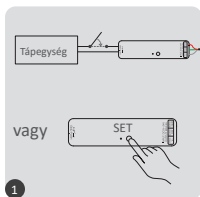

Kapcsolja ki 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "SET" gombot.

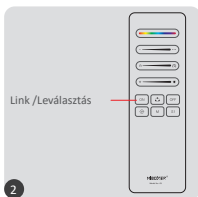

Nyomja meg röviden az "ON" gombot 5-ször 3 másodpercen belül.

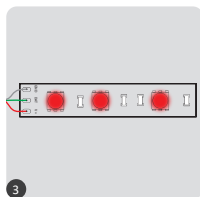

Amikor a LED fénycsík pirosan villog, a kód sikeresen törlődik.



Ha a lámpa nem villog, a kód törlése sikertelen, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a kódgegyeztetés nélküli lámpákat nem kell törölni).

Beállít

1. Állítsa be a LED-szalagok színsorrendjét

Tartsa lenyomva az „OFF” gombot 5 másodpercig, amíg egyszínű világítani nem kezd.



Piros villanás, röviden nyomja meg a piros területet.



Zölden villog, röviden nyomja meg a zöld területet.



Kék villanás, röviden nyomja meg a kék területet.



Fehér vaku, rövid megnyomás “ ” gombot.

2. Beállított Hossz (Pixelszám: mini 8pt, max 2048pt)

Tartsa lenyomva az “ON” gombot 5 másodpercig, amíg a fehér szín világít, és az utolsó pont villogni nem kezd.



Csúsztassa a hossz módosításához



Rövid megnyomás, pixel +1



Rövid megnyomás, pixel -1

Nyomja meg röviden az “ON/OFF” gombot, hogy kilépjen a beállításból.

3. Állítsa be a szélességet a dinamikus módhoz



Csúszo pixelszám a pt szám megváltoztatásához és a különböző szakaszokkal rendelkező dinamikus mód eltérő hosszúságának eléréséhez.

4. Idő és szín beállítása a BE/KI funkcióhoz

Nyomja meg röviden az "OFF" gombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a BE/KI funkciót.



Csúsztassa el a "Speed" gombot a BE/KI idő beállításához.



Csúsztassa el az "RGB" gombot a BE/KI szín beállításához.

Nyomja meg röviden az "ON/OFF" gombot, hogy kilépjen a beállításból.

5. A Ne zavarjanak mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint be)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramkimaradásokkal rendelkező területeken)

Kapcsolja be a Ne Zavarjanak módot:

Nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor. A lámpa 4-szer felvillan, jelezve a sikert.

Értesítés: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, állapota (világítás be vagy ki) ugyanaz marad, mint az áramszünet előtt.

Kapcsolja ki a Ne Zavarjanak módot:

Nyomja meg röviden az „ON” gombot 3-szor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az „OFF” gombot 3-szor. A lámpa lassan 4-szer felvillan, jelezve a sikeres leállítást.

Értesítés: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, az állapota alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Figyelem:

1. A készülék üzembe helyezésekor a biztonság érdekében kapcsolja ki az áramellátást.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megegyezik-e az eszközzel.
3. A nem professzionális felhasználók nem szerelhetik szét közvetlenül a készüléket, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
4. Ne használja a készüléket nagy fémfelületek vagy erős elektromágneses hullámokkal rendelkező területek közelében, ellenkező esetben a távirányító távolsága súlyosan csökken.